


青色レーザーポインター 〈ペンタイプ〉 SPB I 取扱説明書

この度は弊社レーザー製品をご購入頂き、誠にありがとうございました。ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、本製品を末永くご使用頂くために、本書は大切に保管してください。


セット内容

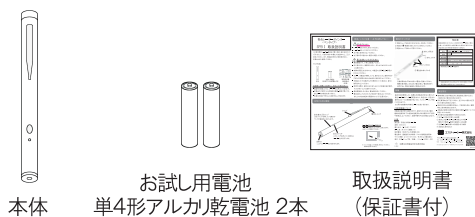

お客様へお願いとお断り < 予めご了承ください >


- ・液晶等の画面上では、レーザー光は見えにくくなります。
- ・本製品のご使用による付随的な障害・損害に関しては、当社は一切の責任を負いません。
- ・本書の内容は予告なしに変更することがあります。

各部の名称と機能

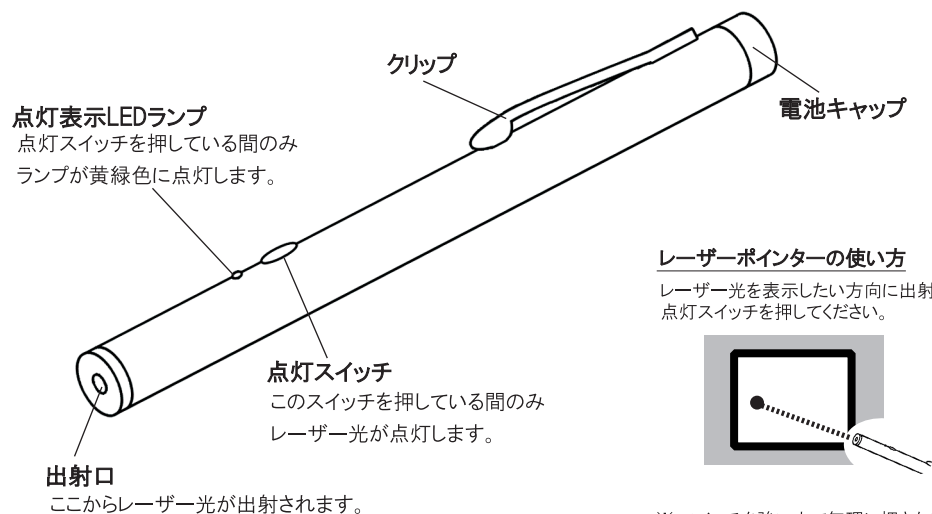

レーザーポインターの使い方

レーザー光を表示したい方向に出射口を向け、点灯スイッチを押してください。

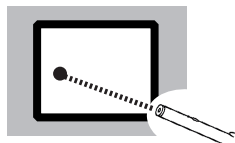

※ スイッチを強い力で無理に押さないでください。故障の原因になります。

取扱い上のご注意 << 必ずお読み下さい >>

⚠ 安全のために


- ・レーザー光をのぞきこまないでください。
- ・レーザー光を人に向けてください。
- ・お子様に使用させないでください。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。

⚠ 長くお使いいただくために

- ・精密機械です。丁寧に取扱いください。
- ・床に落とさない、衝撃を与えない、また水にぬらさないようにご注意ください。
- ・故障の原因となりますので、本製品の分解・改造・修理は行わないでください。
- ・万が一、本製品が発熱している、煙が出ている、異臭や音があるなどの異常があるときは直ちに使用を中止してください。
- ・本製品に水や金属片などの異物が入った場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・保管する際は、直射日光の当たるところや高温多湿の場所、ホコリの多いところは避けてください。
- ・長時間使用しない時は、電池を取り外してください。
- ・電池は新しいものと古いものを混ぜて使用しないでください。また土の向きは絶対に間違わないようご注意ください。

電池のセット方法

- ① 電池キャップを矢印の方向にまわし、取り外してください。
- ② 電池の ⊖ 極側を本体に向けて2本挿入してください。
- ③ 電池キャップをまわして閉じてください。

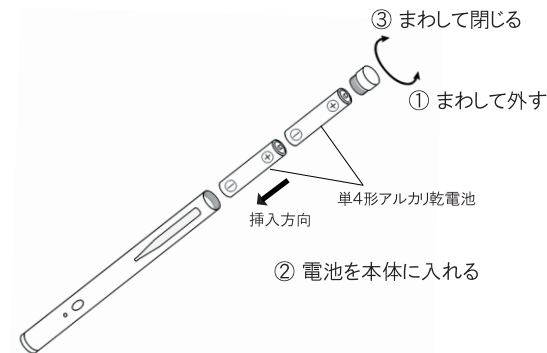

*注)

交換の際は必ず2本とも新しい電池に交換してください。種類の違う電池、または古い電池と新しい電池を混ぜて使用すると、電池の液漏れの原因となります。

特徴

独自の技術開発により、消費生活用製品安全法に適合した青色レーザーポインターを実現しました。青色光は、赤色光や緑色光と比べて比視感度が低いため、プレゼンテーション用途には不向きです。光に関する実験等の特殊なシーンでお使い頂けます。

ご使用環境について

本製品は室内または屋内用です。湿気やホコリの多い場所、極端な温度条件下や急激な温度変化のある場所での使用や保管はしないでください。故障や動作不良の原因となります。

仕様

発光部：可視光半導体レーザー

波長：450 [nm]

最大出力：1.0 [mW] (クラス2)

ビーム径：約 5 mm (距離 3 m)

使用電池：単4形アルカリ乾電池 2本

電池寿命：連続使用 約4時間 <アルカリ乾電池使用時>

サイズ/質量：φ13×147 [mm] / 約 63 [g] (電池含む)

素材：本体・キャップ部 / 真鍮、スイッチ・LED部 / ABS



消費生活用製品安全法適合商品

保証書

取扱説明書に沿った正しいご使用状況で万一故障した場合、お買い上げの販売店に本保証書と共に商品をご提示ください。保証規定に基づき無償で修理させていただきます。

品名	青色レーザーポインター 〈ペンタイプ〉
型番	SPB I
製造番号	
保証期間	お買い上げ日より1年間 (消耗部品を除く)
ご購入日	年 月 日
取扱販売店名・住所・電話番号	

- * 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- * 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証規定

- ・修理の際には必ず商品と共に保証書をご提示ください。ご提示のない場合は有料となります。
- ・所定事項は必ずご記入ください。記入のない場合や訂正された場合は無効となります。
- ・保証は持ち込み修理を対象とし、ご返却時も含め、運賃等はご使用者負担となります。
- ・本製品の故障に起因する付随的な障害・損害については保証いたしかねます。
- ・次の場合は保証期間内でも有料となります。
 - (1) 天災・火災等の災害による故障
 - (2) 使用上の誤り・落下・乱用・保管上の不備・電池の土間違い・電池の液漏れによる故障
 - (3) 分解・改造・お客様による修理に伴う故障
 - (4) 消耗品に関するもの

STC エスティーシー株式会社

〒530-0044

大阪府大阪市北区東天満2-6-12 アルファビル5F

TEL: 0120-114-849 E-mail: info@upnc.jp

URL <http://www.stc-21.com/upnc-laserpointer/>

※ Up'nC は、エスティーシー㈱のオリジナルブランドです



201501